

warm POOL

Designed by
warmpac

Manuel d'utilisation de la commande pour PAC DC Inverter et EASYPAC

~ 1 ~




1. Mode Silence

Ce mode est conçu pour réduire le son émis par la ventilation de votre PAC.













Cela a un impact sur la performance de votre appareil car ce mode réduit la vitesse et puissance de votre PAC.








1.1 Activer / Désactiver le mode silence


- 1) Pour activer le mode silence permanent, appuyez sur , appuyez une deuxième fois sur ce symbole pour désactiver le mode silence. (si le symbole  clignote, appuyez de nouveau sur  pour le désactiver).

1.2 Activer une programmation horaire du mode silence





- 1) Pour planifier une programmation horaire d'allumage et d'arrêt du mode silence :
 - Appuyez 2s sur  pour accéder à la fonction horloge de ce mode,
 - Faire défiler les programmes  et  à l'aide des touches .
- 2) Pour enregistrer une heure de mise en marche sur "ON" →  appuyez sur  et faire défiler les chiffres ou nombres à l'aide des flèches  et valider votre choix par la touche . Exemple : 
Réaliser la même opération pour régler une heure d'arrêt sur "OFF" → . Exemple : 
- 3) Une fois que vous avez programmé votre heure d'allumage sur "on" et d'arrêt sur "off", appuyez d'une impulsion sur le bouton  pour revenir à l'écran principal.


1.3 Supprimer la fonction mode silence


Supprimez l'option "mode silence" après avoir réalisé une programmation ou bien faire disparaître  lorsque que celui-ci reste fixe sur l'écran. Appuyez 2s sur , votre programme horaire s'affiche, appuyez de nouveau 1s sur  pour faire clignoter l'heure et appuyez ensuite sur  afin de supprimer la programmation .

Lorsque l'heure ne s'affiche plus sur ON ou OFF, appuyez sur .

2. Régler l'heure sur le paramètre Horloge

Pour information: si le symbole  n'apparaît pas à l'écran en bas à droite, appuyez en même temps sur les flèches  et  pendant environ 3 secondes pour afficher le voyant  permettant de donner accès aux réglages de l'horloge.

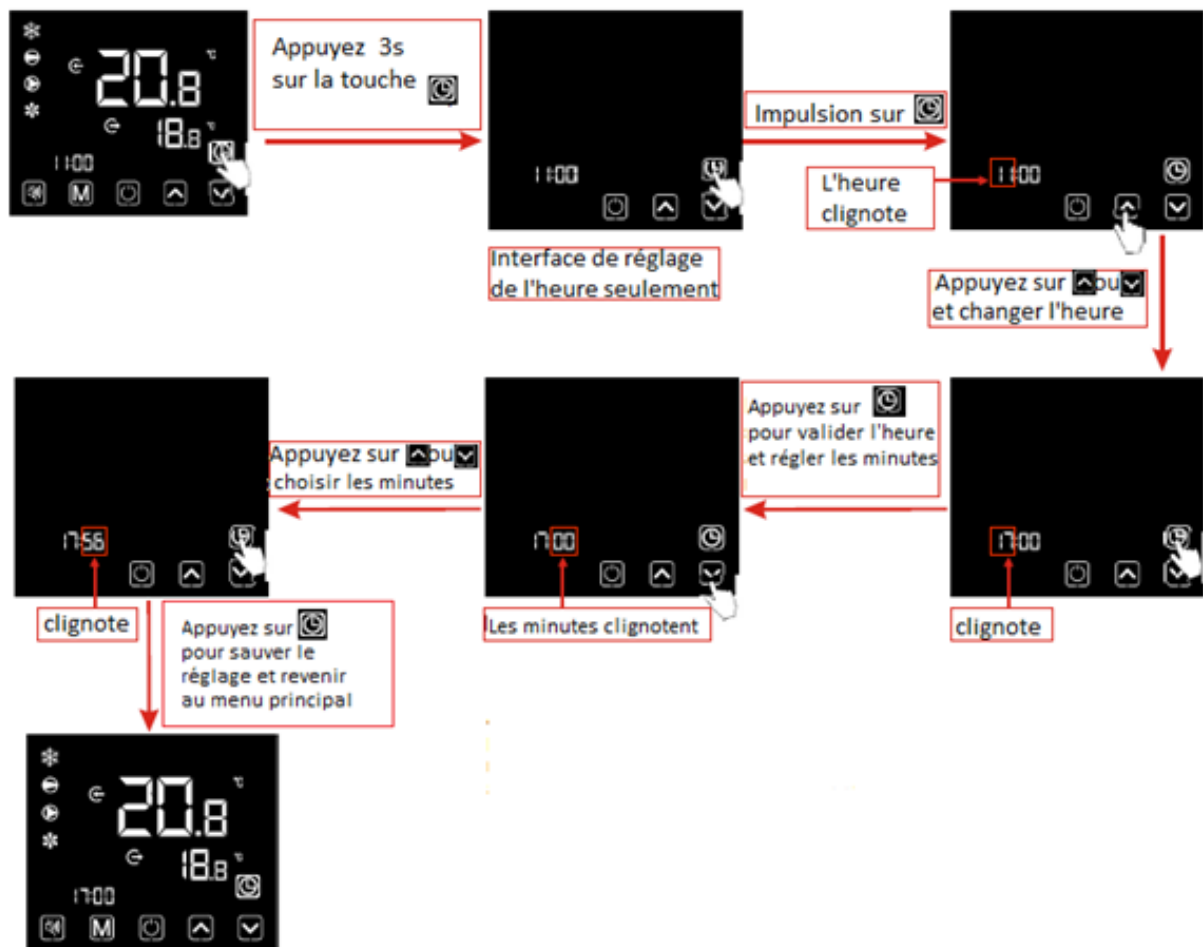





Remarques: Sous l'interface de réglage de l'horloge, si aucune opération n'est effectuée pendant 20s, le système mémorise automatiquement les paramètres d'utilisation et revient à l'interface principale; si vous appuyez brièvement sur , aux cours des opérations, les modifications ne seront pas enregistrées et vous serez renvoyé à l'interface principale.




Ce symbole ne peut pas être retiré

3. Réglage de la programmation horaire de marche/arrêt de votre PAC


Pour information: si le symbole  n'apparaît pas à l'écran en bas à droite, appuyez en même temps sur les flèches  et  pendant environ 3 secondes pour afficher le voyant  permettant de donner accès au réglage de l'horloge.

3.1 Accès aux paramètres du Timer

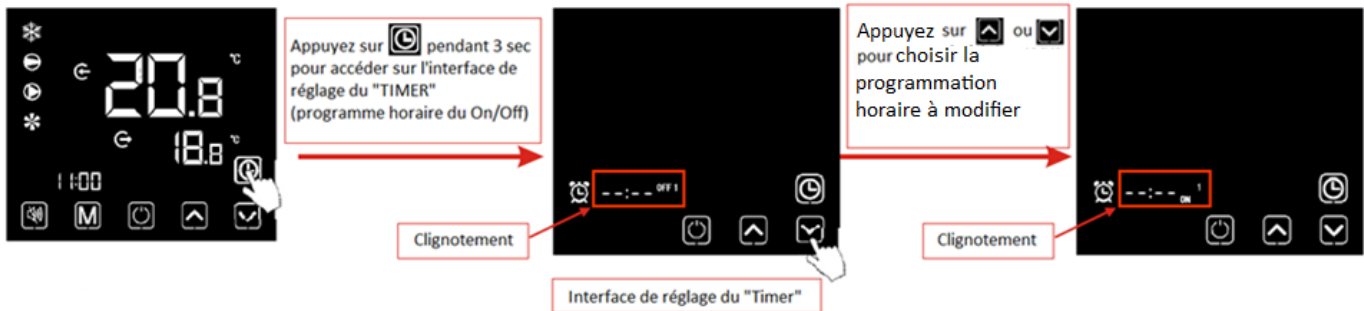


3.2 Valider une programmation horaire sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2

Réalisez la même opération sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2 pour régler plusieurs plages horaires de fonctionnement.

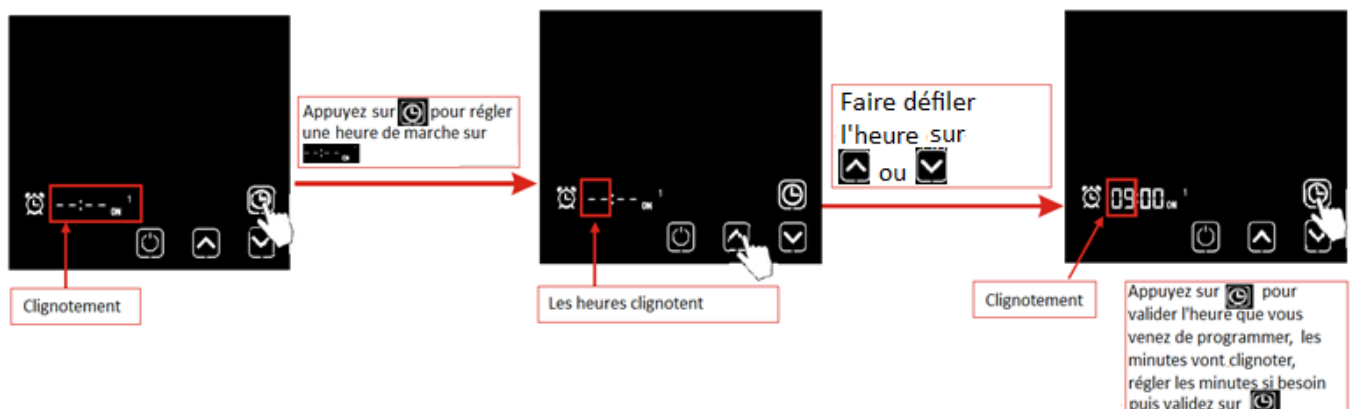

3.3 Supprimer une programmation horaire enregistrée sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2

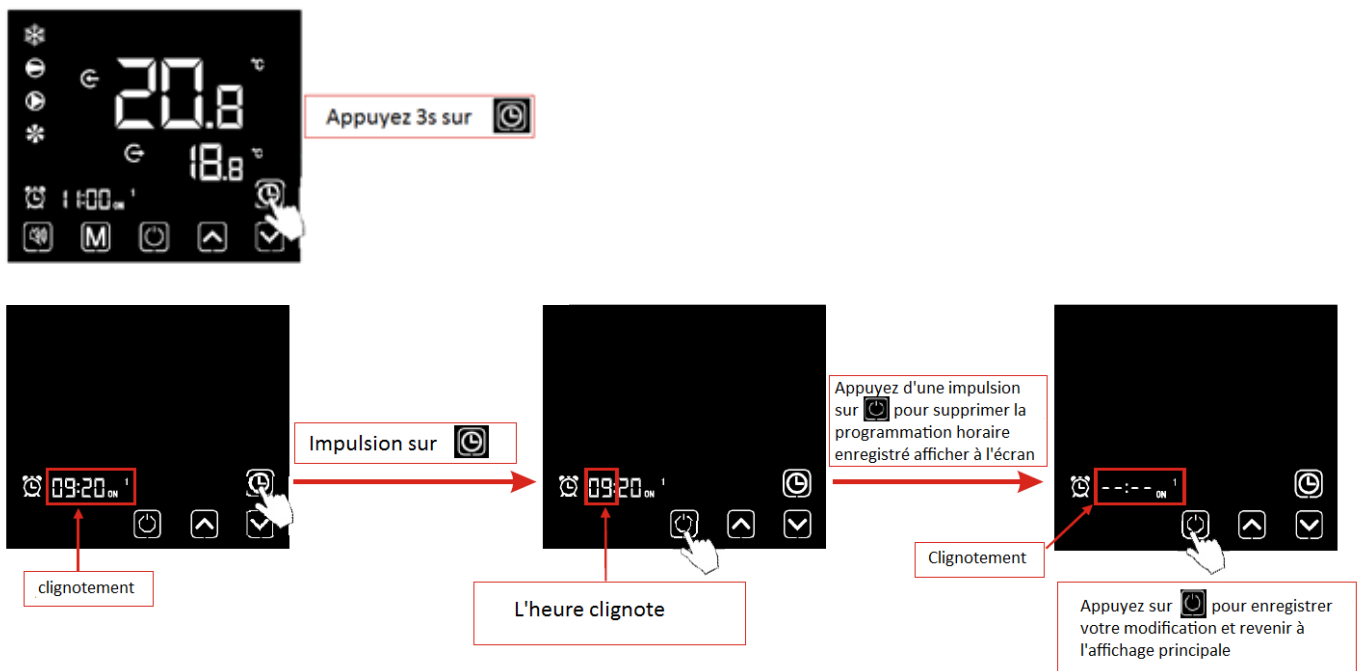

Réaliser la même opération sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2 pour désactiver toutes les programmations horaires.